


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


# MESA DE TRABAJO CON REPISA Y BALDA INFERIOR

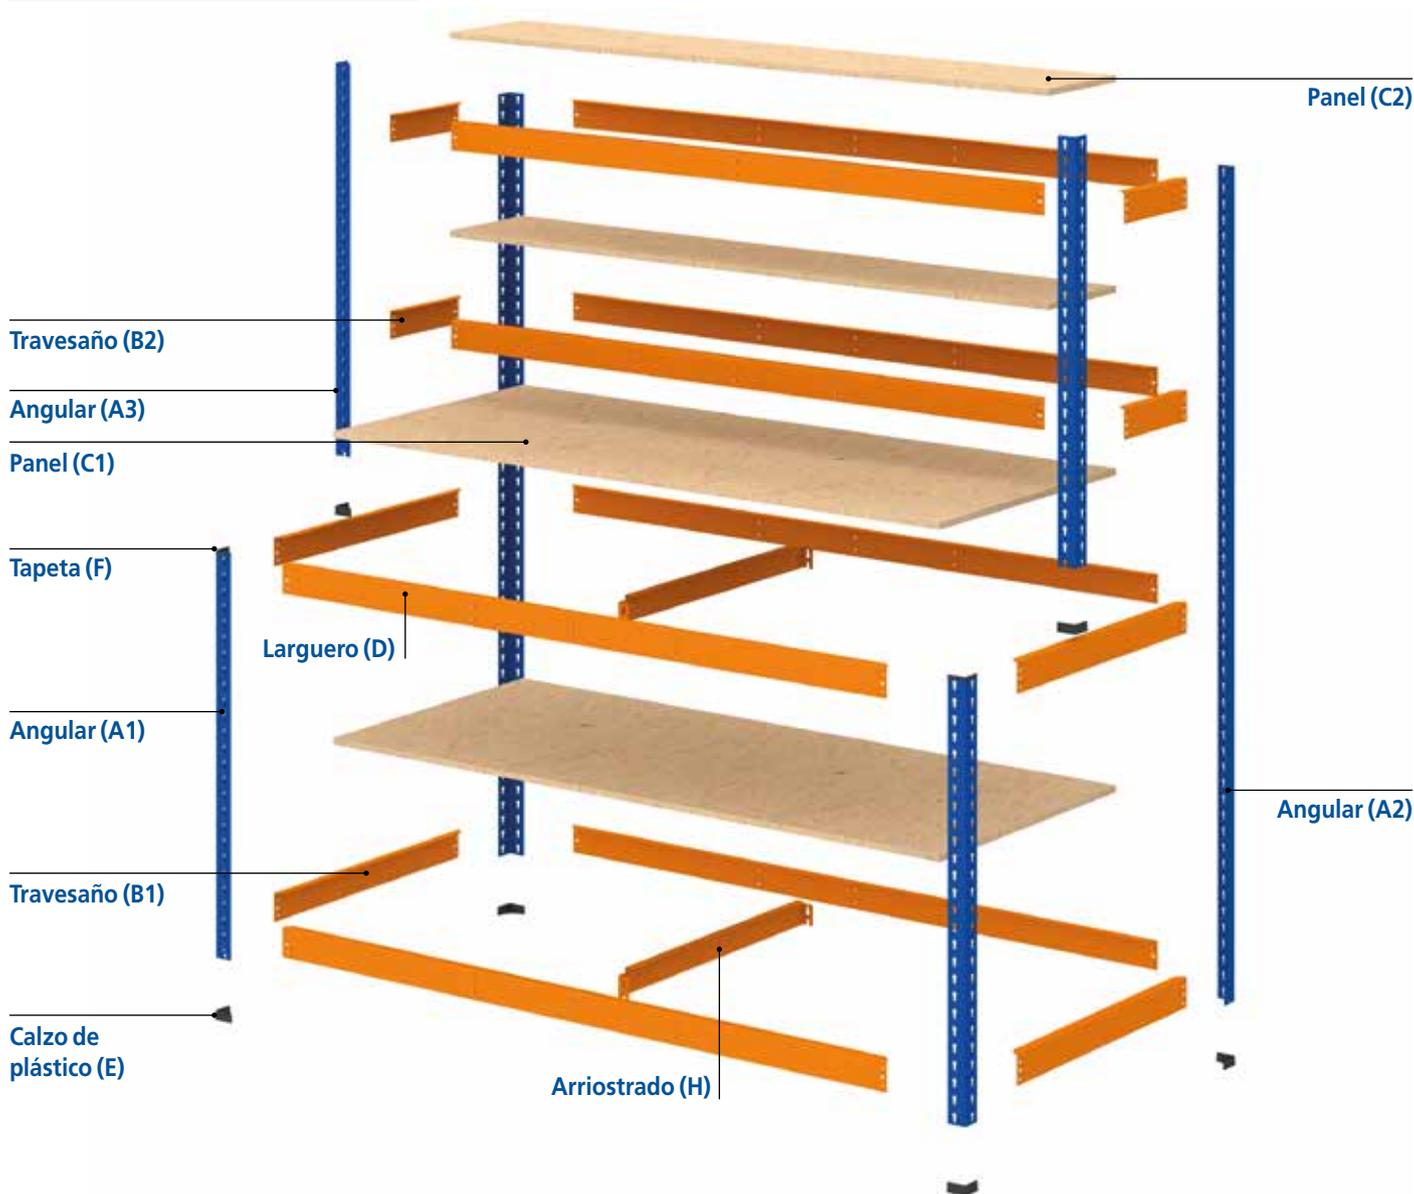

## Montaje de la estructura

1



Primero, coloque los calzos de plástico (E) en la parte inferior de los angulares (A1 y A2) y, después, las tapetas (F) en la parte superior.

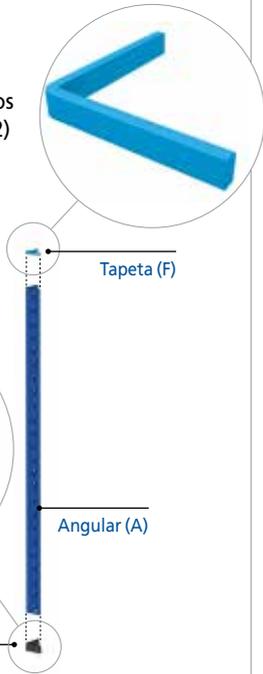

2


A continuación, monte los travesaños (B1) empezando por el nivel inferior. Una los travesaños (B1) a los angulares (A1, A2) con ayuda del martillo de nylon.

Antes de golpear, asegúrese de que el travesaño (B) esté colocado a 90° respecto al angular (A1 y A2).

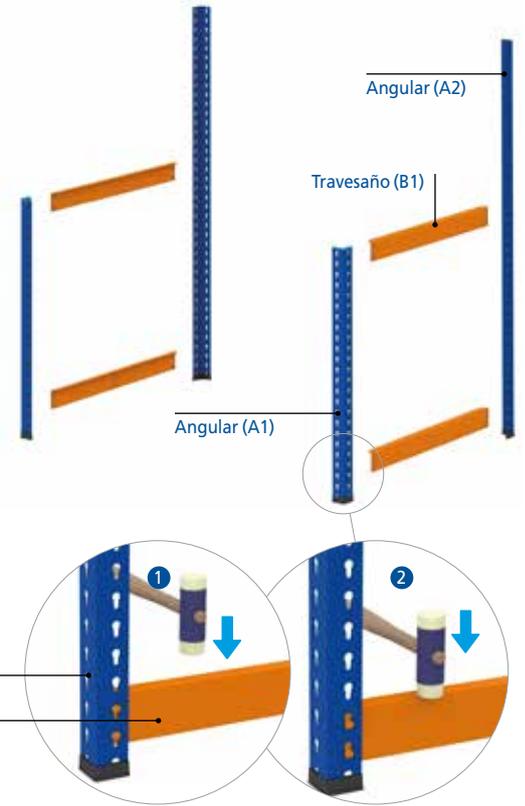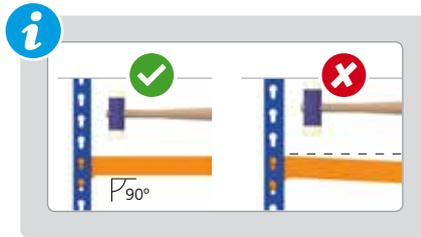


3

Luego, ubique los largueros (D) del nivel inferior, uno delante y otro detrás, uniendo los dos lados de la mesa. Posteriormente, sitúe los largueros (D) del nivel superior.

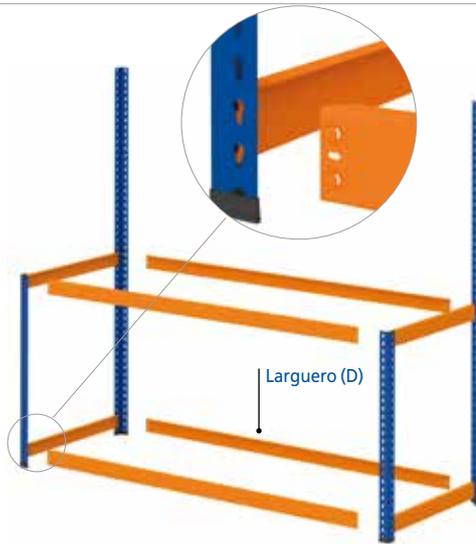


4

Refuerce la estructura colocando los arriostrados (H).

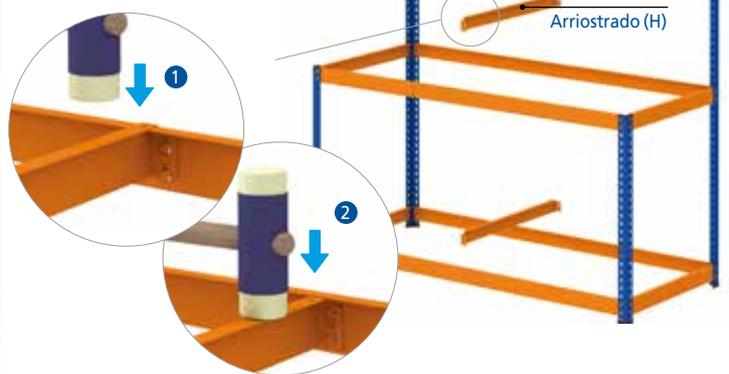


5

Por último, disponga los paneles (C1) empezando por el nivel inferior. Deben quedar apoyados sobre los largueros (D) y encajados con las tapetas (F).

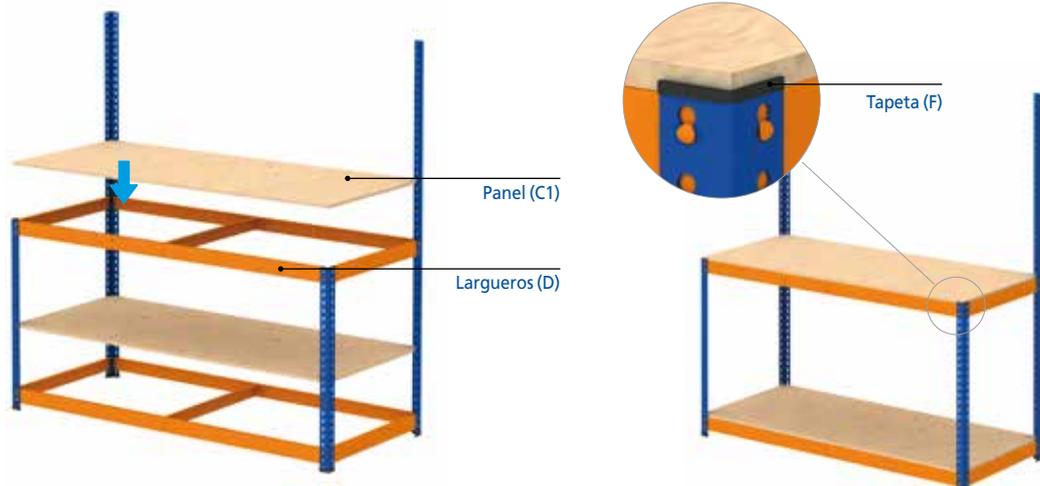

6


Ponga el calzo de plástico (E) en la parte inferior de los angulares (A3).

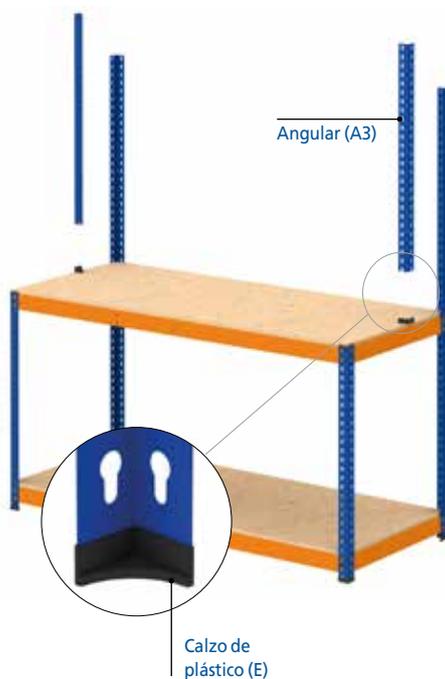

7

Apoye los angulares (A3) sobre el panel (C1) y, con la ayuda del martillo de nylon, fije los travesaños (B2) a los angulares (A2 y A3).

Se deben situar en el sexto taladro del angular (A3) empezando por abajo.

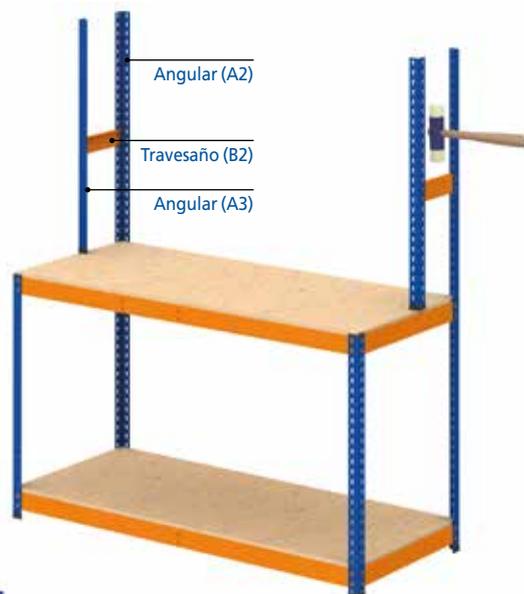


8

Encaje los largueros (D) a la misma altura que los travesaños (B2).

9

Por último, emplace el panel (C2) sobre los largueros (D). Debe quedar ajustado por los angulares (A2 y A3).

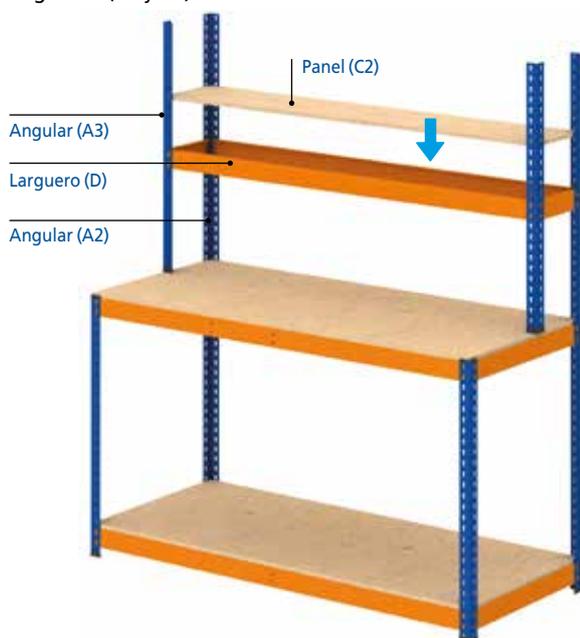

10

Repita los pasos anteriores (del 7 al 9) para montar el nivel superior del estante.

