

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

# ESTANTERÍA METAL POINT 15



Angular (A)

Panel (C)

Travesaño (B)

Larguero (D)

Calzo de plástico (E)

Arriestrado (F)

**1**


Coloque los calzos de plástico (E) en la parte inferior de cada angular (A).

**2**

A continuación, disponga los travesaños (B), empezando desde abajo de la estructura hacia arriba, con la ayuda de un martillo de nylon.

Antes de golpear, asegúrese de que los travesaños (B) están colocados a 90° respecto al angular (A).

**i**

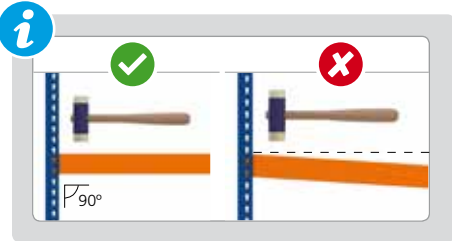

Angular (A)

Calzo de plástico (E)

Angular (A)

Travesaño (B)

**3**

Ubique los largueros (D) de manera que queden unidos al angular (A) y el travesaño (B) de su correspondiente nivel.

**4**

Para reforzar la estructura, instale un arriostrado (F) en el medio de cada nivel con la ayuda del martillo de nylon.

Angular (A)

Larguero (D)

Travesaño (B)

Arriostrado (F)

**5**

Cuando la estructura de la estantería ya esté formada, encaje un panel de madera aglomerada o melamina (C) en cada nivel.

Panel (C)