

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ESTANTERÍA METAL POINT 2 MARRÓN



Angular (A)

Travesaño (B)

Panel (C)

Calzo de plástico (E)


Larguero (D)



Montaje de la estructura

1


En primer lugar, coloque el calzo de plástico (E) en la parte inferior de cada angular (A).

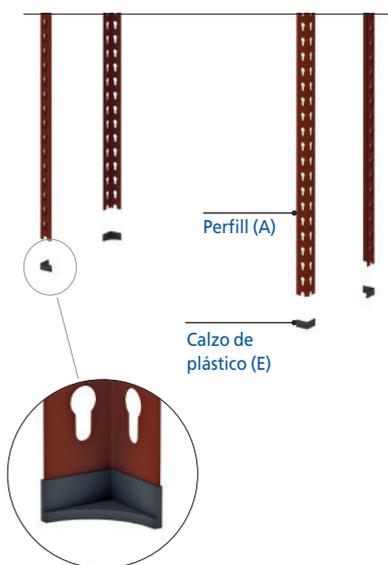

2


Para fijar la estructura de la estantería, primero sitúe los travesaños inferiores (B) con ayuda del martillo de nylon. Luego, haga lo mismo con los travesaños superiores (B).

Antes de golpear, asegúrese de que los travesaños (B) están colocados a 90° respecto del angular (A).

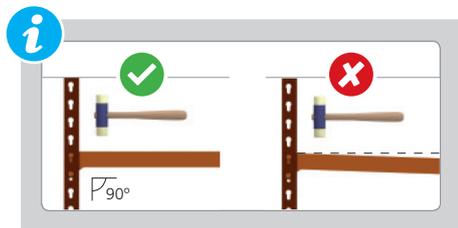


3

Una vez instalados, ubique los cuatro niveles de travesaños (B) restantes.

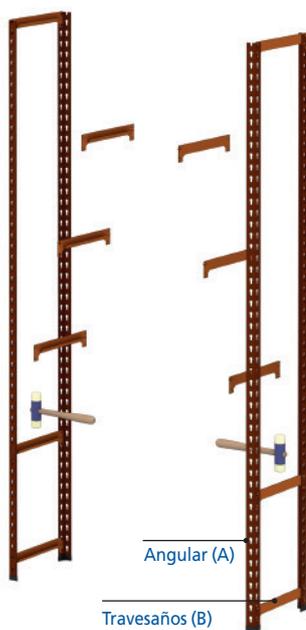

4

A continuación, fije los largueros (D) del nivel inferior del mismo modo que los travesaños (B) y compruebe que quedan situados en el mismo nivel.

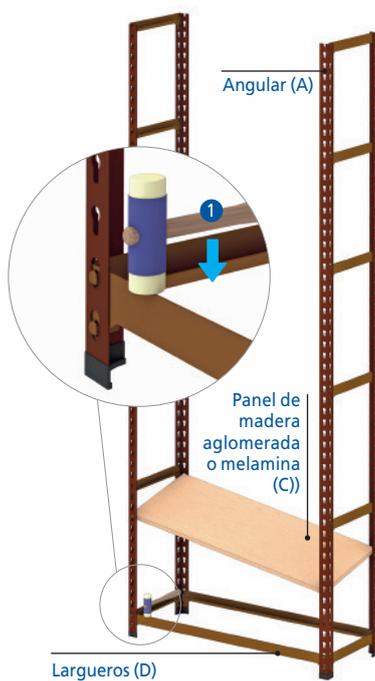

5

Antes de colocar todos los largueros, instale el panel (C). Después, monte el siguiente nivel y, así sucesivamente, de abajo a arriba.

